



LEENDERS

SINCE 1979

FÄLTOVN


Do It Yourself

MONTAGEANLEITUNG DE




Montageanleitung Fältovn Do It Yourself (DIY)

- Werkzeug:** Inbusschlüssel 4 (im Lieferumfang enthalten) + Steckschlüssel sw10
- Schrauben und Muttern:** 36x Edelstahl Inbusschrauben, 6x Sicherungsmuttern
3x Messing Dichtringe (alles im Lieferumfang enthalten)
- Achtung:** Manche Teile haben scharfe Kanten. Das Tragen von Sicherheitshandschuhen wird empfohlen. Man sollte jedoch beachten, dass diese das Nasebohren erschweren.
- Tipp 1:** Die Schrauben zuerst nur leicht anziehen. Das erleichtert die Montage der restlichen Teile. Wenn der Fältovn fertig ist, werden alle (falls nicht anders in diese Anleitung angegeben) Schrauben gut angezogen.
- Tipp 2:** Es hilft, wenn die Schrauben, mit denen der seitliche Rost¹⁵ befestigt ist, bei regelmäßigem Betrieb ab und zu entfernt und gereinigt werden. Dadurch kann man sie jederzeit mühelos lösen.
- Superschnelle Anleitung:** Richten Sie die 3 √-Symbole aus, der Rest ist logisch.
- Supereinfache Anleitung:** Auf service.leenders.nl/de finden Sie ein super praktisches Video.

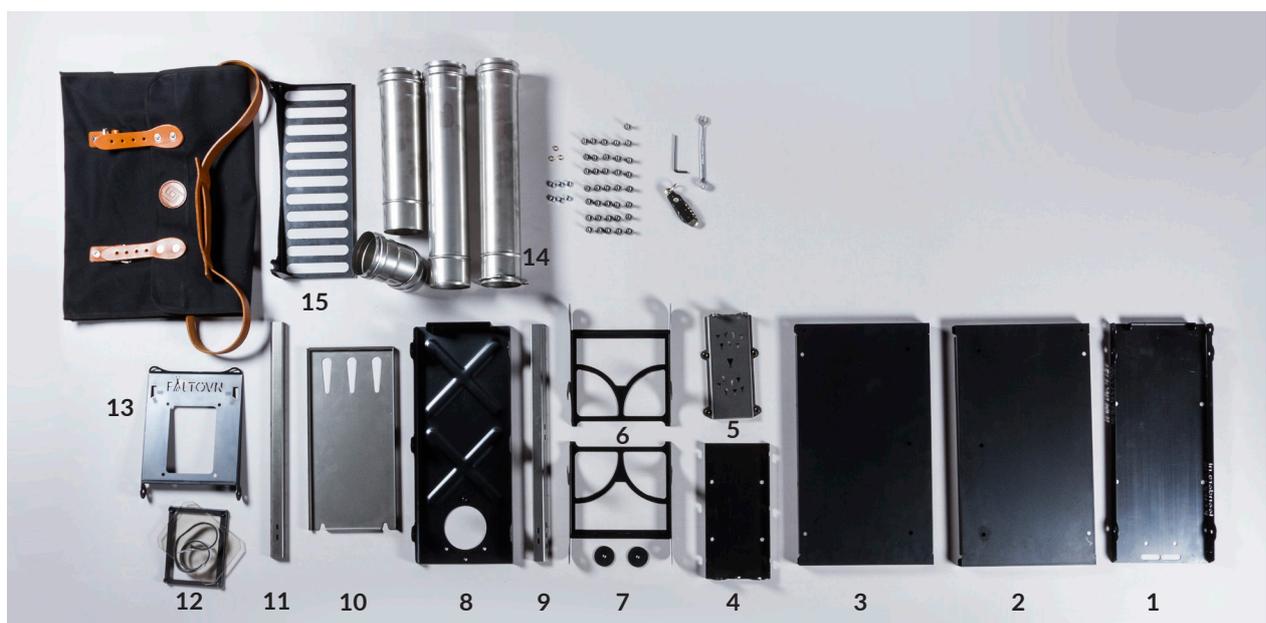


**Etwas weniger superschnelle Anleitung:**

1. Bodenplatte¹ an der linken Seitenplatte² befestigen (2x Schraube im Boden).
√-Symbol ausrichten.
2. Die rechte Seitenplatte³ an der Bodenplatte befestigen (2x Schraube im Boden).
3. Hinterwand⁴ befestigen. Zuerst die Schrauben (6x) in die Seitenwände drehen, nicht festziehen. Danach die Hinterwand einschieben und die Schrauben (6x) gut anziehen.
4. Belüftungskästchen⁵ (Tipi-Camp) in Hinterwand montieren (4x Schraube).
Auch an der Bodenplatte befestigen (2x Schraube).
5. Ständer Vorderseite⁶ montieren (2x Schraube + 2x Sicherungsmutter)
Sicherungsmuttern nicht zu stark anziehen, der Ständer muss bewegen können.
6. Ständer Hinterseite⁷ montieren (2x Dichtungsring + 2x Schraube + 2x Sicherungsmutter).
√-Symbol ausrichten. Sicherungsmuttern nicht zu stark anziehen, der Ständer muss bewegen können.
7. Den Deckel⁸ und anschließend den ersten Luftschacht⁹ befestigen.
Die Belüftungsöffnungen auf der Hinterseite und nach unten zeigend.
8. Luftschacht am Deckel und an der Seitenwand befestigen (3x Schraube).
9. Umlenkplatte¹⁰ einsetzen. Die Öffnungen (3x) müssen nach vorne und der aufstehende Rand muss nach oben zeigen.
10. Den zweiten Luftschacht¹¹ montieren. Die Belüftungsöffnungen auf der Hinterseite und nach unten zeigend.
11. Die Umlenkplatte muss auf beiden Luftschächten ruhen und frei beweglich bleiben.
12. Den zweiten Luftschacht am Deckel und an der Seitenwand befestigen (3x Schraube).
Dieser Luftschacht ist etwas anspruchsvoller. Wenn man den Luftschacht nicht direkt gegen die Seitenwand hält, findet die Schraube das Loch und das Gewinde einfacher.
13. Den Deckel an der Oberseite an der Hinterwand befestigen (3x Schraube + 2x Messing Dichtungsring). Die beiden Dichtungsringe für die beiden äußersten Schrauben benutzen.
14. Das flache Band auf den Rand der Glasscheibe¹² kleben.
15. Glasscheibe mit Rahmen an der Innenseite der Tür¹³ befestigen (4x Schraube).
16. Tür einsetzen (2x Schraube + 2x Sicherungsmutter). Sicherungsmuttern nicht zu stark anziehen, damit die Tür noch bewegt werden kann.
17. Die letzte Schraube mit Dichtungsring im einzigen übriggebliebenen und dazu vorgesehenen Loch einsetzen.
18. Schnell ins Freie, Rohr¹⁴ drauf und ein schönes Feuer anfachen!

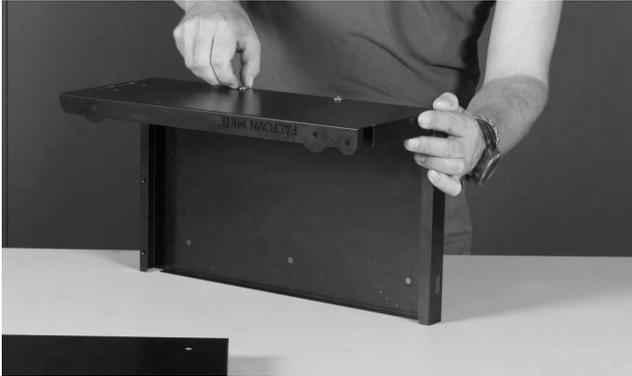

Bodenplatte¹ an der linke Seitenplatte² befestigen (2x Schraube im Boden). √-Symbol ausrichten.

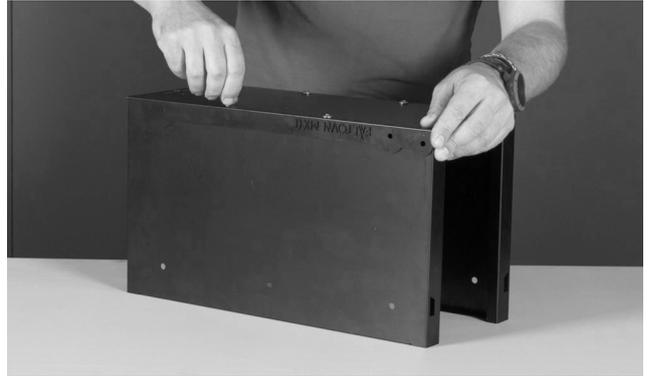

Die rechte Seitenplatte³ an der Bodenplatte befestigen (2x Schraube im Boden).



Hinterwand⁴ befestigen. Zuerst die Schrauben (6x) in die Seitenwände drehen, nicht festziehen. Danach die Hinterwand einschieben und die Schrauben (6x) gut anziehen.



Belüftungskästchen⁵ (Tipi-Camp) in Hinterwand montieren (4x Schraube).



Auch an der Bodenplatte befestigen (2x Schraube).



Ständer Vorderseite⁶ montieren (2x Schraube + 2x Sicherungsmutter)
Sicherungsmuttern nicht zu stark anziehen, der Ständer muss bewegen können.




Ständer Hinterseite⁷ montieren (2x Dichtungsring + 2x Schraube + 2x Sicherungsmutter). √-Symbol ausrichten. Sicherungsmuttern nicht zu stark anziehen, der Ständer muss bewegen können.



Den Deckel⁸ und anschließend den ersten Luftschacht⁹ befestigen. Die Belüftungsöffnungen auf der Hinterseite und nach unten zeigend.



Luftschacht am Deckel und an der Seitenwand befestigen (3x Schraube).

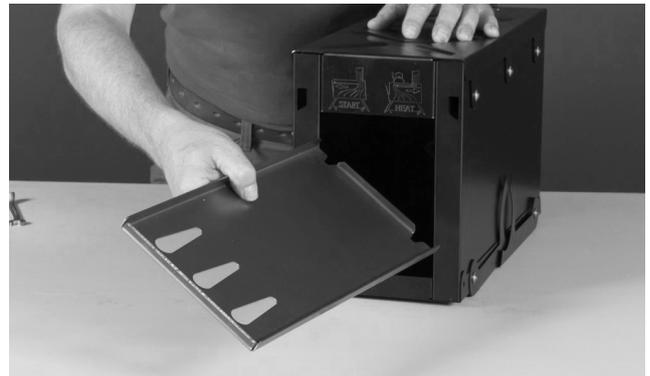

Umlenkplatte¹⁰ einsetzen. Die Öffnungen (3x) müssen nach vorne und der aufstehende Rand muss nach oben zeigen.



Den zweiten Luftschacht¹¹ montieren. Die Belüftungsöffnungen auf der Hinterseite und nach unten zeigend. Die Umlenkplatte muss auf beiden Luftschächten ruhen und frei beweglich bleiben.



Den zweiten Luftschacht¹¹ montieren. Die Belüftungsöffnungen auf der Hinterseite und nach unten zeigend. Die Umlenkplatte muss auf beiden Luftschächten ruhen und frei beweglich bleiben.



Den zweiten Luftschacht am Deckel und an der Seitenwand befestigen (3x Schraube). Dieser Luftschacht ist etwas anspruchsvoller. Wenn man den Luftschacht nicht direkt gegen die Seitenwand hält, findet die Schraube das Loch und das Gewinde einfacher.




Das flache Band auf den Rand der Glasscheibe¹² kleben.



Glasscheibe mit Rahmen an der Innenseite der Tür¹³ befestigen (4x Schraube).



Tür einsetzen (2x Schraube + 2x Sicherungsmutter). Sicherungsmuttern nicht zu stark anziehen, damit die Tür noch bewegt werden kann.

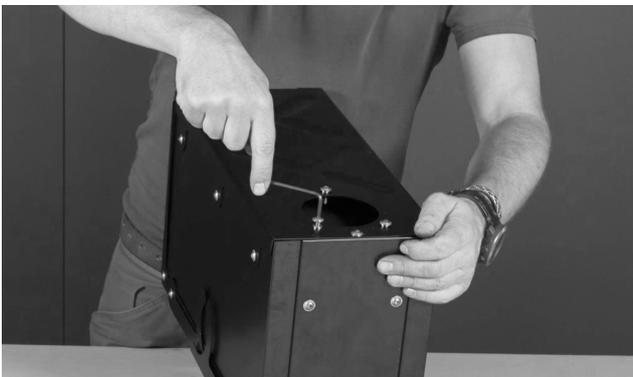

Die letzte Schraube mit Dichtungsring im einzigen übriggebliebenen und dazu vorgesehenen Loch einsetzen.



Schnell ins Freie, Rohr¹⁴ drauf und ein schönes Feuer anfachen!